


Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE® MCC 2500 Instrukcje uszczelniania dla IP54

Dotyczy tylko struktur IP54

Procedura

1. Z zestawu do łączenia wyjmij tubkę z masą uszczelniającą. Utnij dyszę w miejscu pierwszego nacięcia, czyli 3 mm (1/8 cala) od końca.
2. Przeczytaj instrukcję stosowania umieszczoną na tubce. Umieść ciągłą nitkę masy uszczelniającej o szerokości 3 mm (1/8 cala) wokół zewnętrznej krawędzi obudowy rozdzielnicy napędowej. Patrz Rysunek 1.

Rysunek 1 Prawidłowe zastosowanie masy uszczelniającej

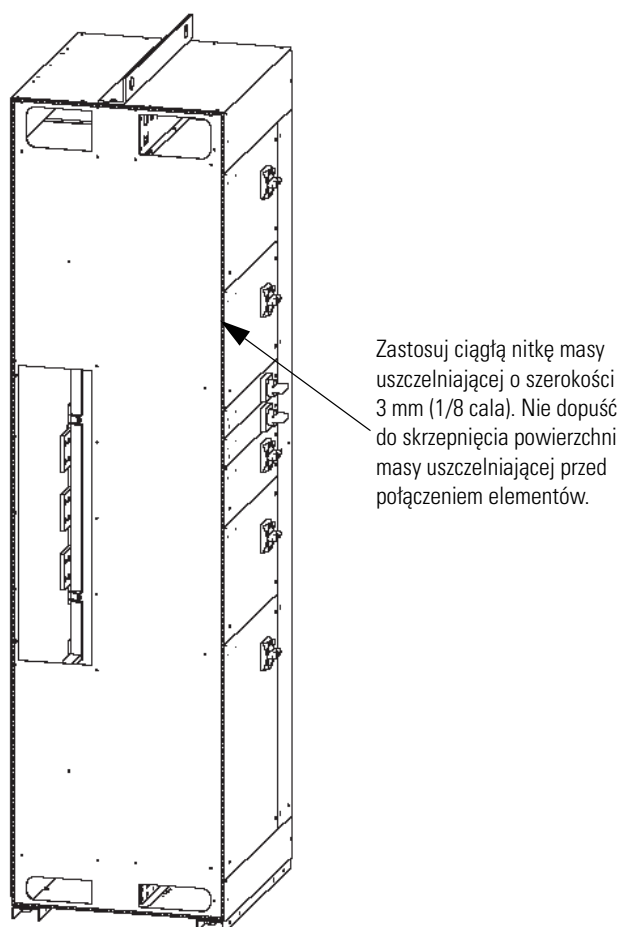

Allen-Bradley, CENTERLINE, CENTERLINE 2500 oraz Rockwell Automation są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.

Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation są własnością odpowiednich podmiotów.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Publikacja 2500-IN003A-PL-P—Sierpień 2007

Publikacja zastępowana 2100-IN049A-PL-P - Maj 2001

Copyright © 2007 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych